

XTOOL | 01 Omni Printer

Skrócona instrukcja obsługi



Wykaz elementów **01**

Elementy wspólne

Tylko dla modeli z pojedynczą głowicą UV

Tylko dla modelu z podwójną głowicą UV

Wyłącznie dla modeli z głowicami UV i DT

Poznaj xTool O1 Omni Printer **03**

Widok z przodu

Widok z tyłu

Opis wskaźnika

Zmontuj xTool O1 Omni Printer **05**

1. Przygotowanie

2. Zainstaluj zużyty wkład z tuszem i wkład(y) z płynem nawilżającym

3. Zainstaluj filtr

4. Zainstaluj wkłady z tuszem

5. Podłącz do źródła zasilania

6. (Opcjonalnie) Zainstaluj rurę odprowadzającą dym oraz oczyszczacz powietrza
xTool SafetyPro™ AP2

7. Połącz z komputerem

Używaj xTool O1 Omni Printer **13**

Pobierz i zainstaluj oprogramowanie xTool

Obsługuj xTool O1 Omni Printer za pomocą oprogramowania

Konserwacja | FAQ | Rozwiązywanie problemów

Wykaz elementów

Elementy wspólne




xTool O1 Omni Printer




Kabel zasilający




Kabel USB

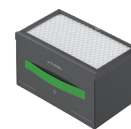


Filtr

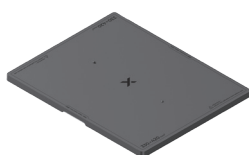

Standardowa płyta bazowa

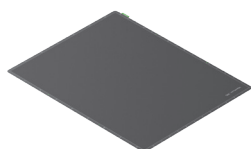

Standardowa mata klejąca

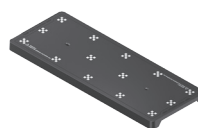

Mini płytki bazowe



Mini mata klejąca



Rękawice nitrylowe



Olej smarny



Rura wydechowa



Gogle ochronne



Wkrętak



Pęseta



Pianka pochłaniająca tusz

× 4



Patyczki bawełniane



× 3

Magnesy na lodówkę



Skrócona instrukcja obsługi



Instrukcje bezpieczeństwa



Uwaga: Przewody zasilające wysyłane do różnych krajów i regionów mogą się różnić.

Tylko dla modeli z pojedynczą głowicą UV




Wkłady z tuszem



Zużyty wkład z tuszem




Kartridż z płynem nawilżającym UV



× 11 (4 zapasowe)

Wyciągacz atramentu



× 2

Zaślepka rurki tuszu



Zgarniacz atramentu (zapasowy)

Tylko dla modelu z podwójną głowicą UV




Wkłady z tuszem



Zużyty wkład z tuszem (1 zapasowy)




Kartridż z płynem nawilżającym UV



× 18 (4 zapasowe)

Wyciągacz atramentu



× 4

Zaślepka rurki tuszu



× 2

Zgarniacz atramentu (zapasowy)

Wyłącznie dla modeli z głowicami UV i DT



Uwaga: Ten model zawiera zestaw Garment Tray. Sprawdź elementy zestawu w opakowaniu zestawu.



Wkłady z tuszem




Zużyty wkład z tuszem (1 zapasowy)



Kartridż z płynem nawilżającym UV



Kartridż z płynem nawilżającym DT

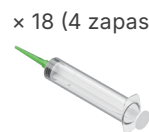

× 18 (4 zapasowe)

Wyciągacz atramentu



× 4

Zaślepka rurki tuszu


× 2




Zgarniacz atramentu (zapasowy)

Poznaj xTool O1 Omni Printer

Widok z przodu

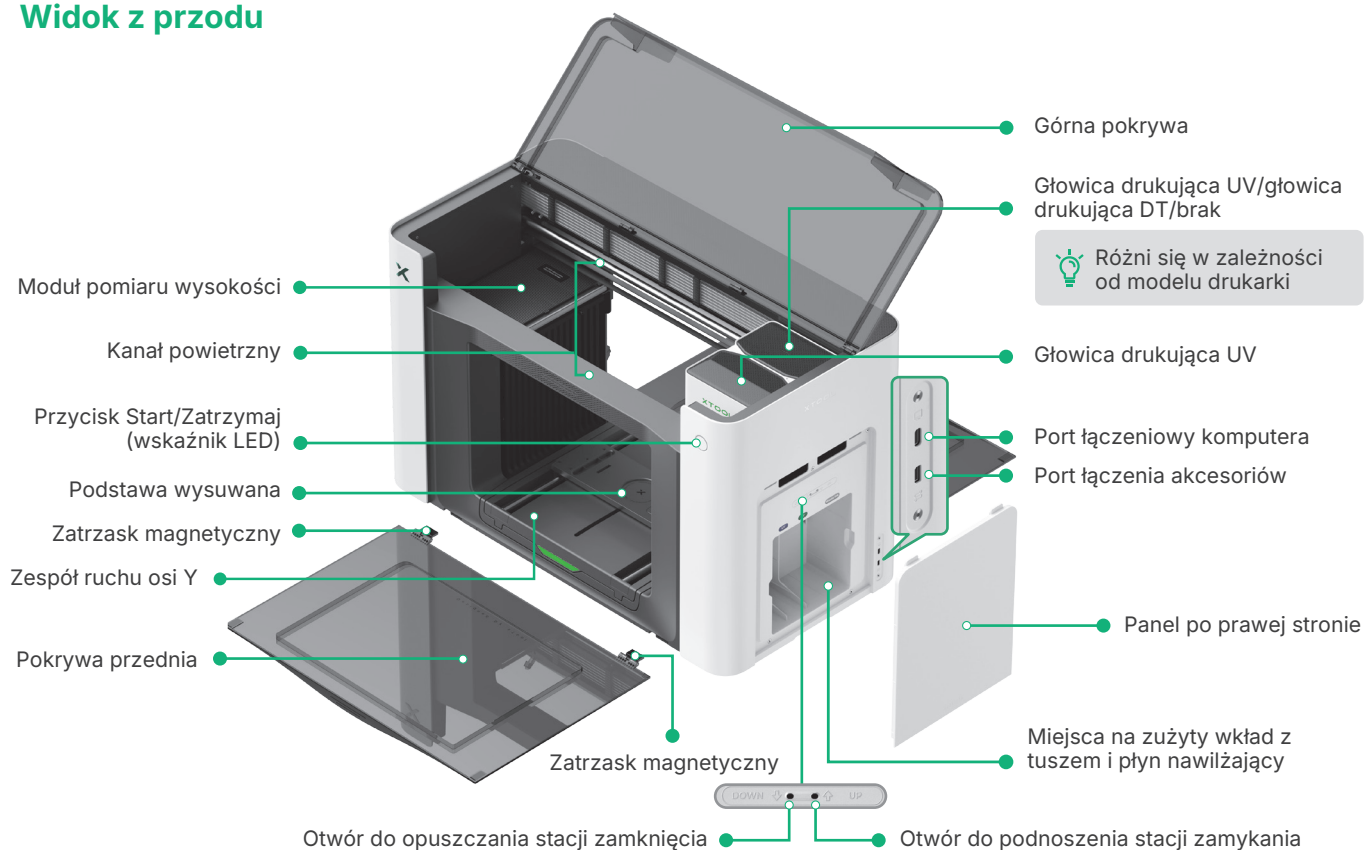

Widok z tyłu

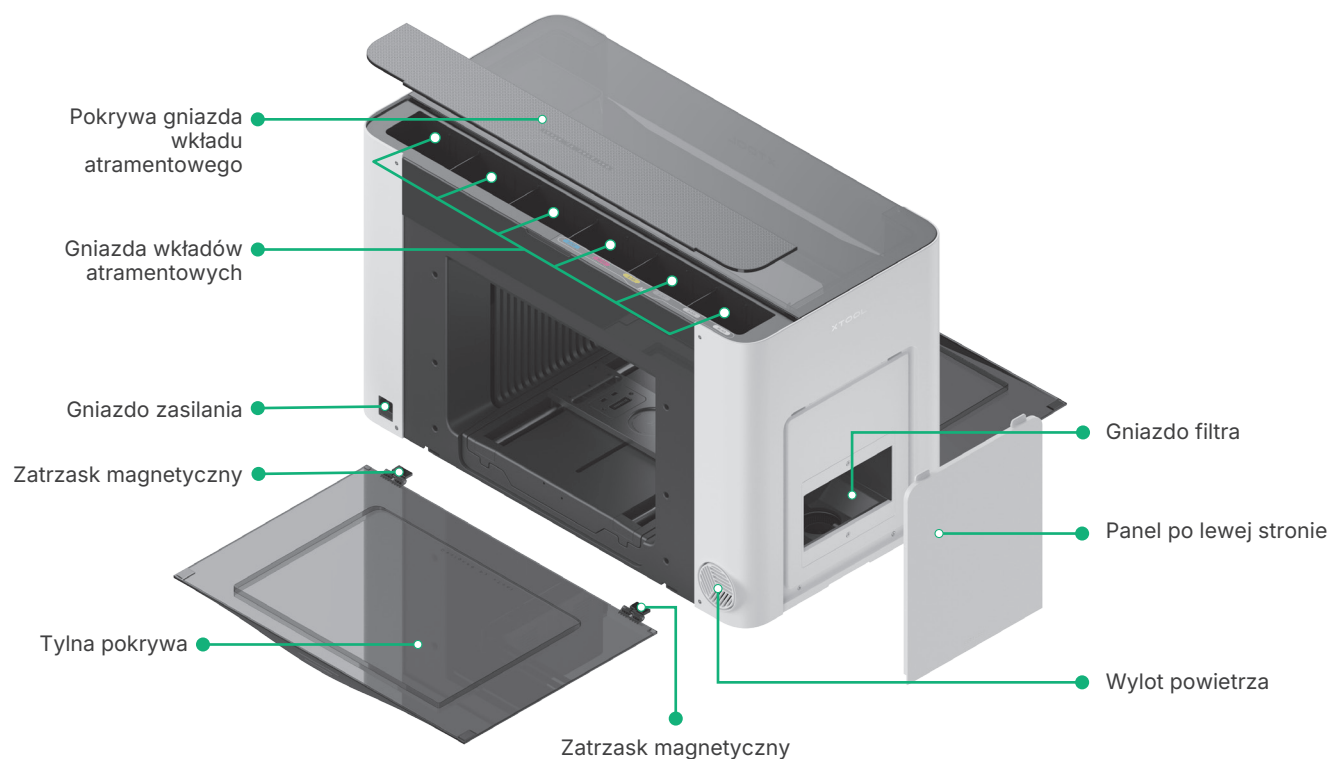

Opis wskaźnika

Stan wskaźnika	Stan brzęczyka	Stan urządzenia
 Oddychanie wielobarwne	Żaden	Stan gotowości, bez połączenia z siecią
 Oddychanie białe	Żaden	Urządzenie w trybie uśpienia; konserwacja nieaktywna.
 Jednolity biały	Pojedynczy dźwięk	■ Połączono z siecią. ■ Połączono z oprogramowaniem
 Oddychanie żółte	Żaden	■ Pomiar wysokości obiektu... ■ Skanowanie i lokalizacja... ■ Urządzenie jest w ruchu i obecnie zajęte.
 Miganie żółte	Potrójny dźwięk	Wystąpił drobny błąd.
 Miganie czerwone	Ciągły sygnał dźwiękowy	Wystąpił poważny błąd.
 Oddychanie zielone	Żaden	Odbieranie danych; obsługiwane drukowanie.
 Zielone miganie	Pojedynczy dźwięk	Przetwarzanie zawieszone.
 Jednolity zielony	Żaden	W trakcie pracy
 Oddychanie różowe	Żaden	Urządzenie jest kalibrowane.
 Oddychanie błękitne	Żaden	Trwa czyszczenie dyszy głowicy drukującej; urządzenie w trybie konserwacji.
 Oddychanie niebieskie (niska jasność)	Żaden	Stan niskiego zużycia energii: Urządzenie utrzymuje wyłącznie okresową automatyczną konserwację oraz łączność sieciową, podczas gdy urządzenia peryferyjne są zawieszone.
 Oddychanie fioletowe	Żaden	Aktualizowanie oprogramowania sprzętowego...



Zmontuj xTool O1 Omni Printer

1 Przygotowanie

(1) Umieść drukarkę na płaskim i stabilnym warsztacie. Zapewnij odpowiednią przestrzeń z przodu, z tyłu, po lewej i po prawej stronie, jak pokazano na ilustracji.




Aby zapewnić optymalne wyniki przetwarzania, nie umieszczaj drukarki w bezpośrednim świetle słonecznym, w miejscach narażonych na przepływ powietrza z klimatyzacji ani w pobliżu źródeł ciepła.

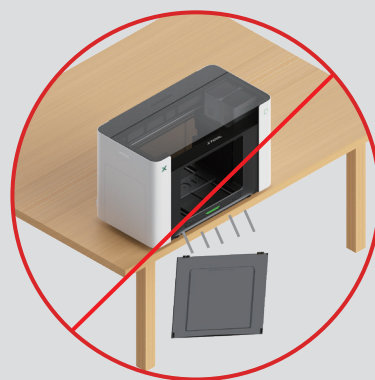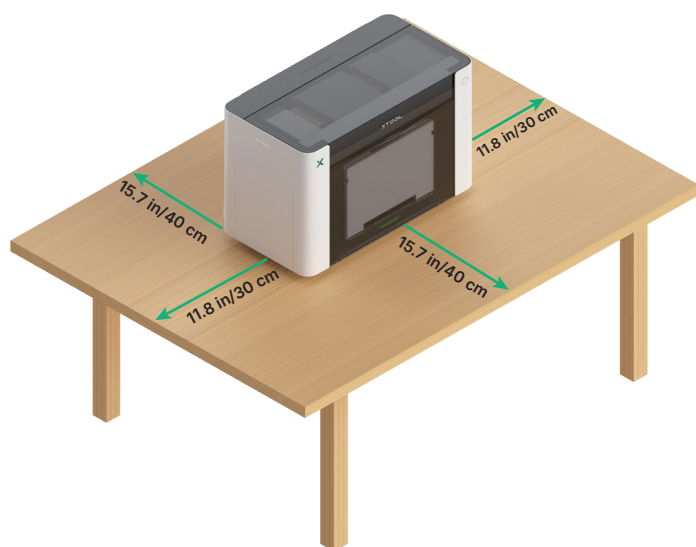


Ostrzeżenie: NIE ustawiaj drukarki blisko krawędzi stołu roboczego, ponieważ przednia lub tylna pokrywa może spaść po otwarciu.

(2) Usuń taśmę ze wszystkich stron.

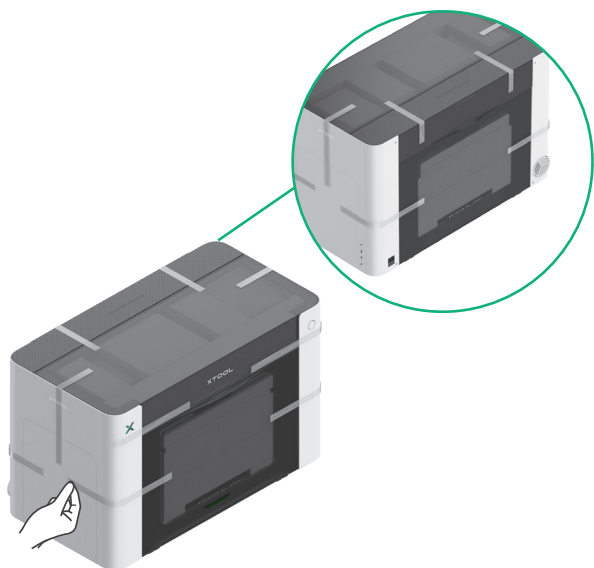


(3) Wyjmij akcesoria i piankowe wypełnienie z obudowy drukarki.

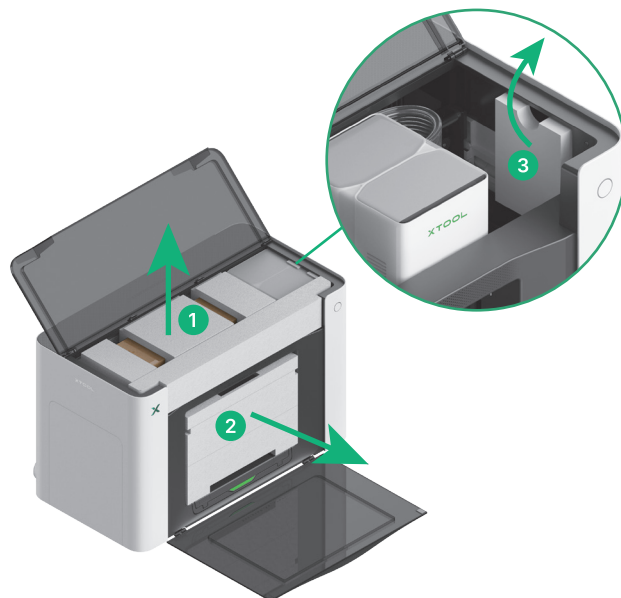


(4) Przygotuj głowice drukujące.


1 Usuń folię ochronną.

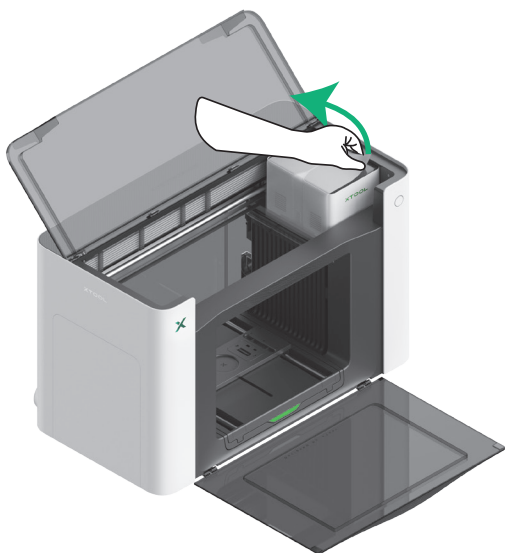

2 Przesuń głowice drukujące w stronę środka, aby zapewnić łatwy dostęp. Usuń taśmę z obu stron pokrywy ochronnej.

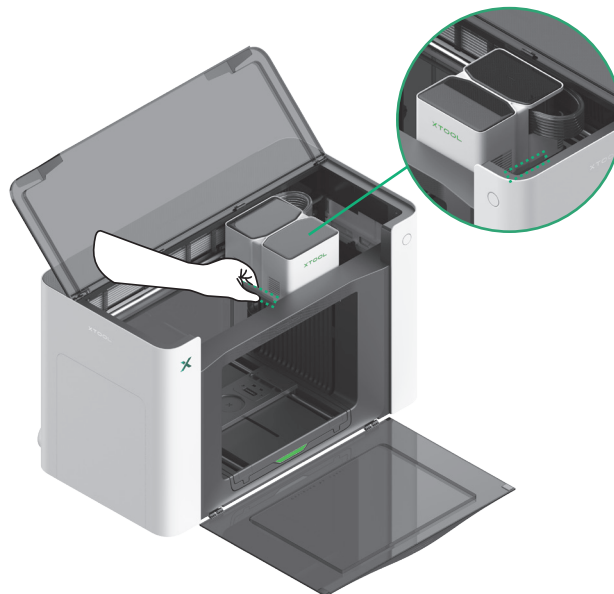

3 Sprawdź dolny obszar pod kątem pozostałej folii i usuń ją, jeśli jest.

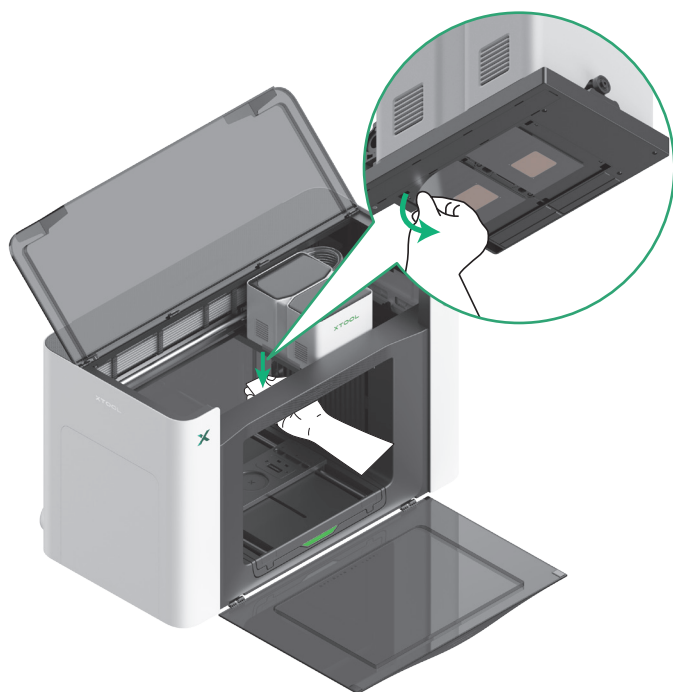


4 Przesuń głowice drukujące z powrotem na miejsce.




(5) Usuń dwie śruby transportowe.




Użyj płaskiego końca
śrubokręta.

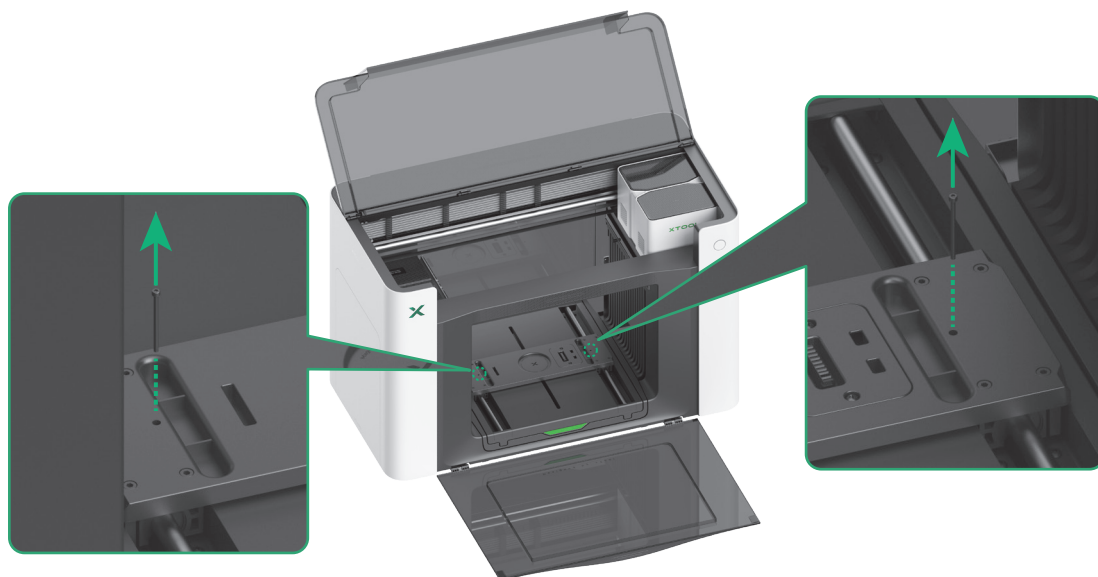

Montaż i demontaż pokrywy magnetycznej

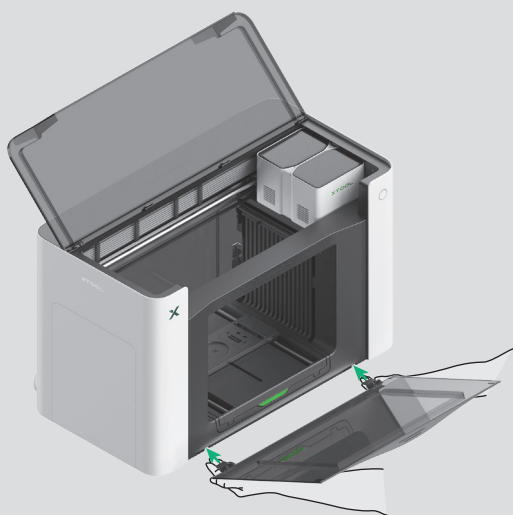



Montaż

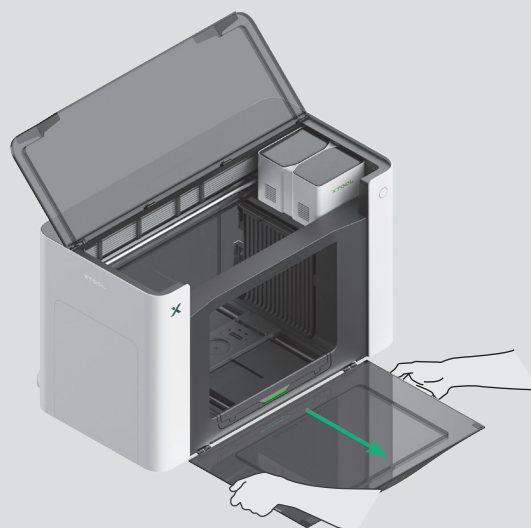

Demontaż

2 Zainstaluj zużyty wkład z tuszem i wkład(y) z płynem nawilżającym


Podgląd instalacji

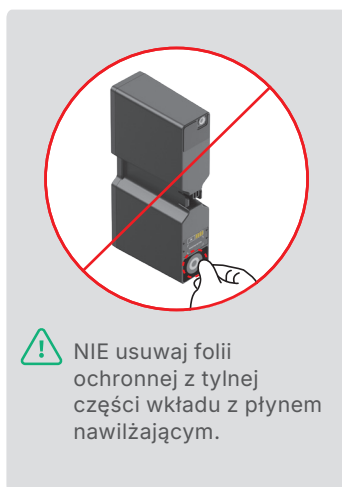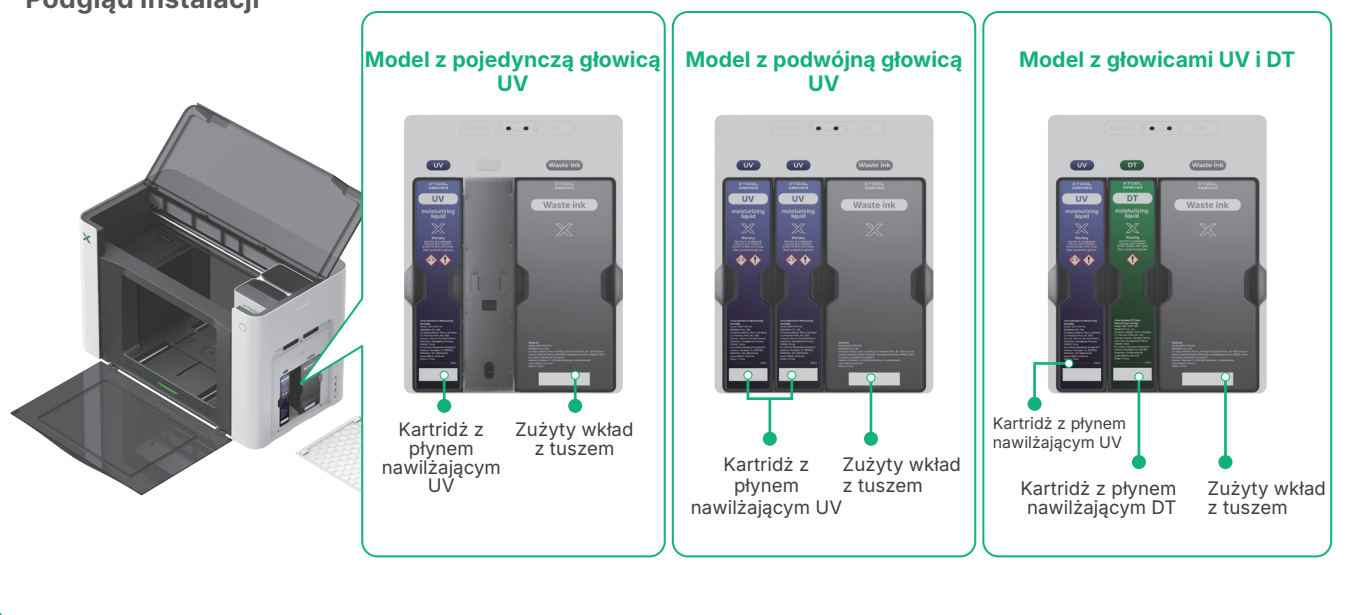


(1)



(2)

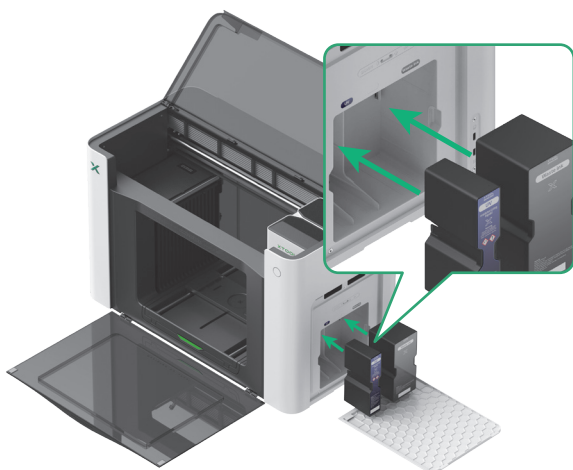


(3)

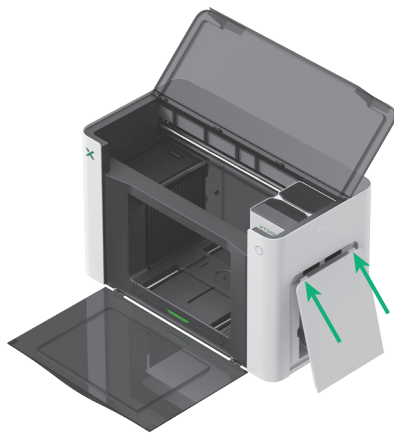


3 Zainstaluj filtr




(1)

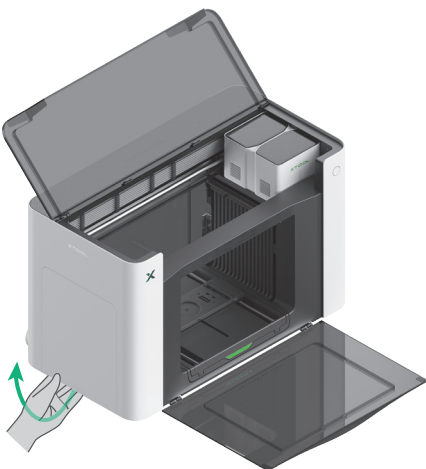


(2)

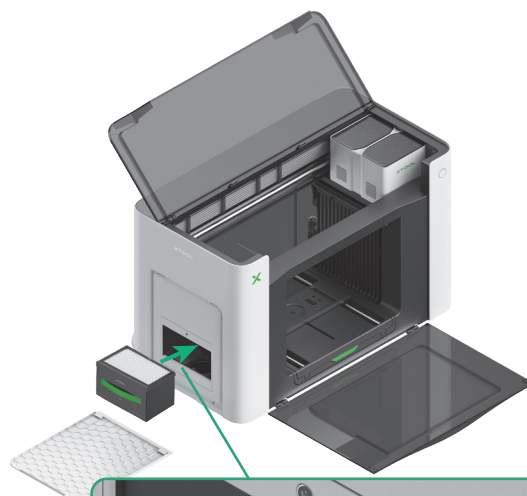

(3)

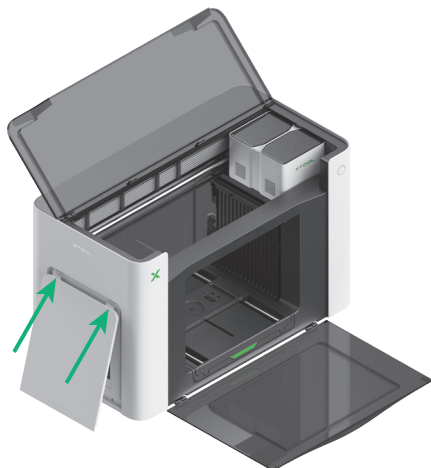

4 Zainstaluj wkłady z tuszem

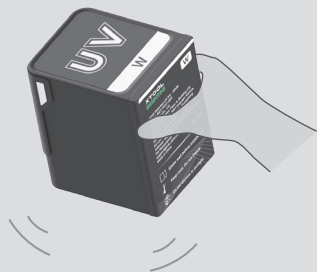

⚠ Dobrze wstrząśnij tuszem przed instalacją.




⚠ NIE zdejmuj folii ochronnej spod wkładów atramentowych.


Podgląd instalacji




Model z pojedynczą głowicą UV

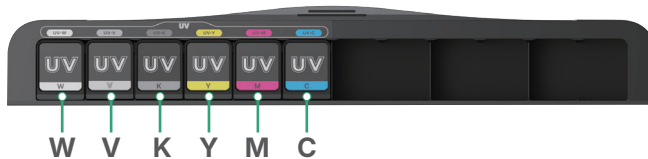

Model z podwójną głowicą UV

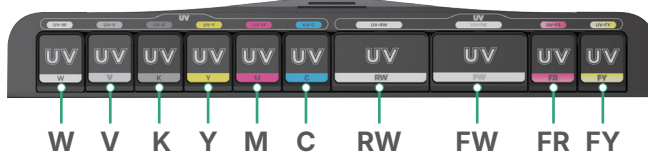



Model z głowicami UV i DT

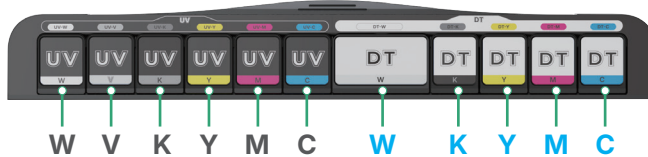

(1) Zdejmij pokrywę gniazda wkładu atramentowego.



(2) Zainstaluj odpowiednie wkłady z tuszem zgodnie z modelem urządzenia we właściwych gniazdach.

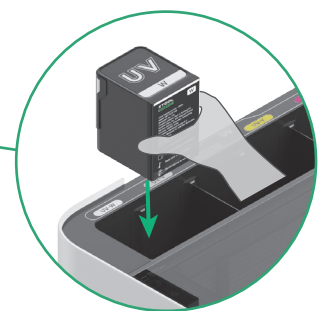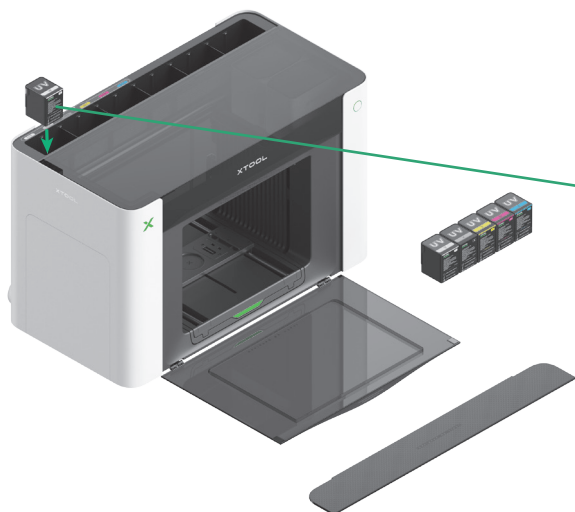

Włóż wkład z atramentem, upewniając się, że oznaczenie kolorystyczne na wkładzie odpowiada oznaczeniu na odpowiednim gnieździe.



Naciśnij wkład z tuszem, aż usłyszysz kliknięcie. Upewnij się, że pozostaje na miejscu i nie wyskakuje.

(3) Załóż ponownie pokrywę gniazda wkładu atramentowego.



Ostrzeżenie: Podczas wyjmowania wkładu z tuszem wyjmij go natychmiast po wysunięciu. Nie pozostawiaj wysuniętego wkładu w gnieździe wkładu atramentowego, ponieważ może to spowodować wyciek tuszu.

5 Podłącz do źródła zasilania

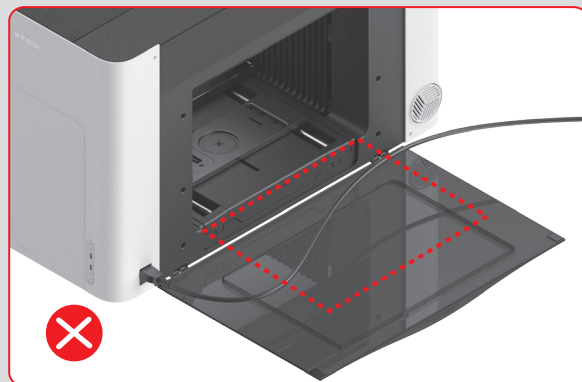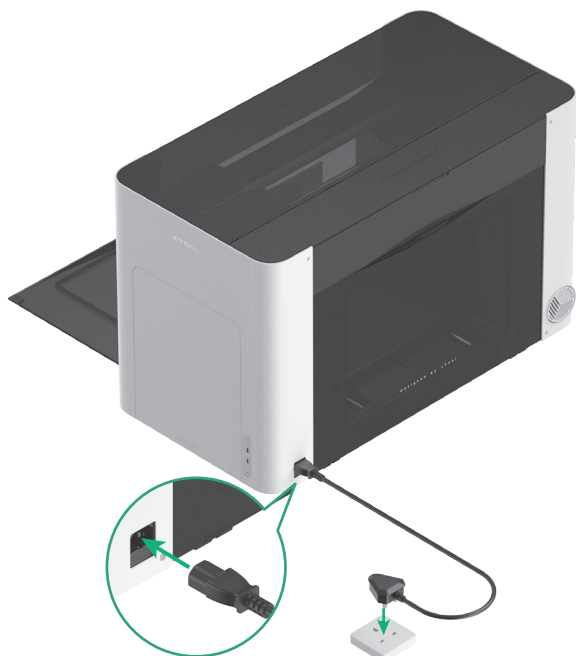

Upewnij się, że przewody zasilające i dane nie zginają się ani nie wchodzą w obszar ruchomy płyty podstawowej, a ten obszar jest wolny od zanieczyszczeń.




Aby zapewnić prawidłowe działanie funkcji automatycznej konserwacji, urządzenie musi pozostać podłączone do zasilania.



6 (Opcjonalnie) Zainstaluj rurę odprowadzającą dym oraz oczyszczacz powietrza xTool SafetyPro™ AP2



xTool SafetyPro™ AP2
(sprzedawane oddzielnie)

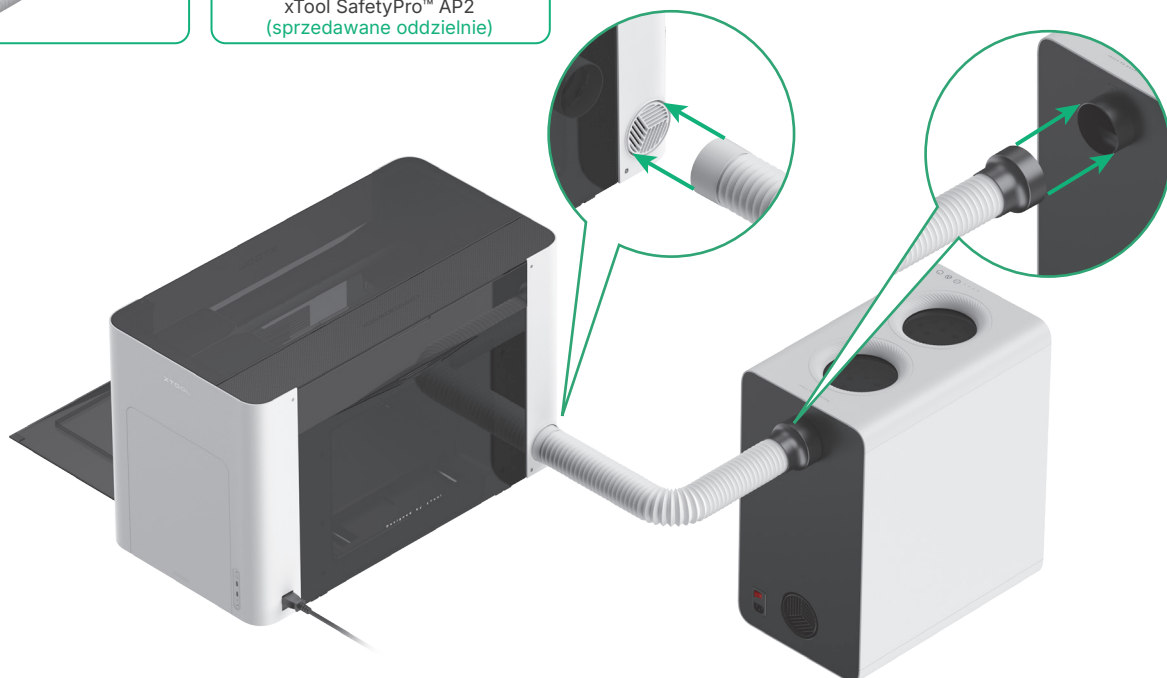

7 Połącz z komputerem

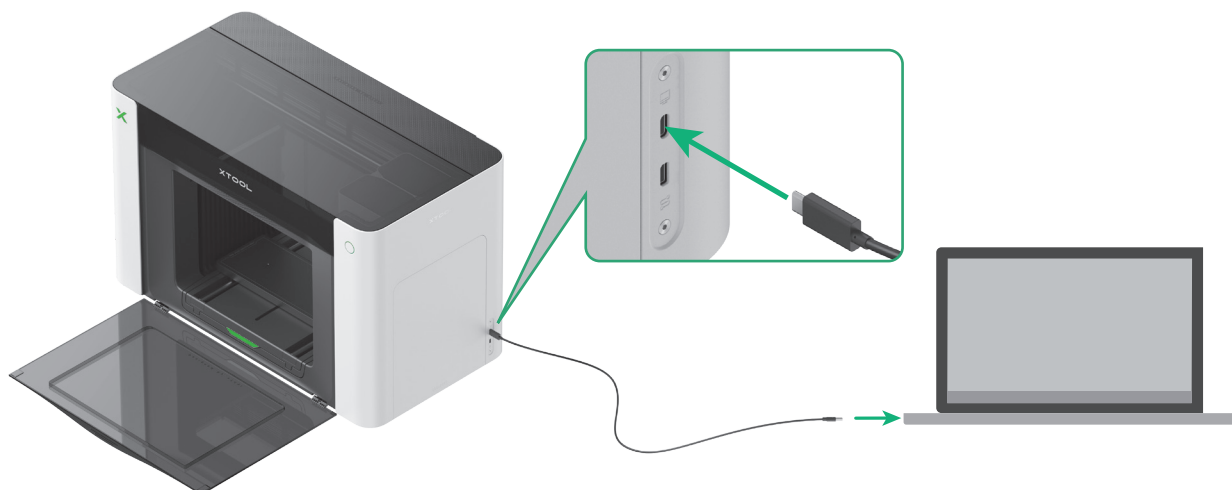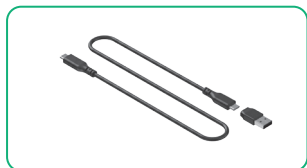

Używaj xTool O1 Omni Printer

Pobierz i zainstaluj
oprogramowanie xTool



Aby pobrać oprogramowanie xTool, przejdź
do strony s.xtool.com/software.

Obsługuj xTool O1 Omni Printer za
pomocą oprogramowania



support.xtool.com/article/3081

.....

Konserwacja | FAQ | Rozwiązywanie problemów



support.xtool.com/product/94

XTOOL