

Sonoff B1 WiFi DNG-13975

Inteligentna żarówka RGB WIFI


Przed użyciem tego urządzenia, sprawdź:

- czy Twój smartfon lub tablet jest podłączony do sieci internetowej 2,4G.
- czy posiadasz prawidłowe hasło do WiFi.
- czy Twój smartfon lub tablet mają dostęp do APP Store, Google Play.
- czy Twój router jest kompatybilny z MAC.




Przewodnik użytkownika

1. Zaczynij od zarejestrowania się w aplikacji EWelink.
2. Jeśli posiadasz już konto w tej aplikacji, zaloguj się.
3. Wkręć żarówkę i włącz zasilanie.
4. Włącz status parowania: żarówka jest włączona. Następnie wyłączaj i włączaj ją na przemian 3 razy, w 2-sekundowym odstępie czasowym, żarówka zacznie samodzielnie migać.
5. Wciśnij znak „+” w aplikacji EWelink

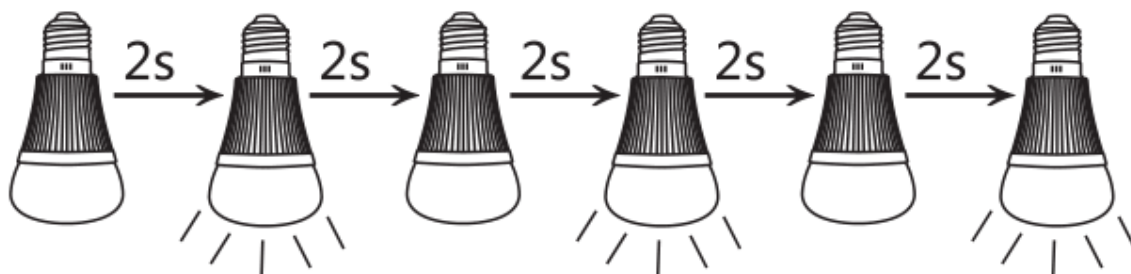

6. Zobaczysz dwie opcje do wyboru:

- W systemie Android wybierz tę pierwszą opcję.

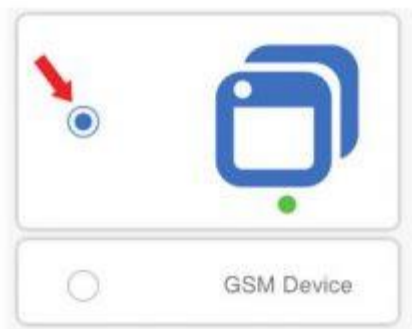

- W systemie IOS wybierz opcję „Touch” (dotyk).



7. Wpisz SSID i hasło swojej sieci WiFi.
8. Nazwij swoje urządzenie.
9. Gdy urządzenie będzie w trybie online, możesz zacząć nim sterować.

Pytanie: W aplikacji, urządzenie jest stale w trybie offline, dlaczego?

1. Możliwe, że podałeś złe hasło WiFi.
2. Żarówka jest za bardzo oddalona od routera, co powoduje słaby sygnał WiFi. Przenieś router bliżej. Jeśli sytuacja się nie zmieni, usuń żarówkę z aplikacji i dodaj ją ponownie.
3. Urządzenie nie może zostać dodane do sieci WiFi 5G, jedynie do 2,4G.
4. Upewnij się, że twój router jest kompatybilny z MAC.
5. Sprawdź jakość połączenia internetowego.



Zeskanuj aby pobrać aplikację eWelink