
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dopuszkowy sterownik rolet Wi-Fi GISE GRS-WF

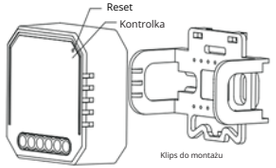


DANE TECHNICZNE

Typ urządzenia	Sterownik rolet Wi-Fi
Napięcie	100-240 V
Prąd	3 A
Częstotliwość WiFi	2,4 GHz - 2,4835 GHz WIFI
Temperatura robocza	-10 °C - +40 °C
Temperatura obudowy	Tc: +80 °C (maks.)
Zakres działania	≤ 200 m
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	46 x 46 x 18 mm (bez klipsa)
Klasa ochrony IP	IP20
Gwarancja	24 miesiące

Norma EMC (EMC)
EN 300 328 V2.1.1 (2016-11), EN 301489-1 V2.1.1 (2017-02), EN 301489-17 V3.1.1 (2017-02), EN 62311:2008, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011.
Norma bezpieczeństwa (LVD)
IEC 60669-2-1:2002/AMD1:2008/AMD2:2015, IEC 60669-1:1998/AMD1:1999/AMD2:2006, EN 60669-2-1:2004+A1:2009+A2:2010, EN 60669-1:2018.
Norma RoHS (RoHS).
2011/65/UE, (UE) 2015/863 Urządzenia radiowe (RED)
ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)
Pełna deklaracja zgodności CE znajduje się na stronie www.eltrox.pl

Globalna działalność międzynarodowa, dostępna wszędzie dzięki aplikacji mobilnej.

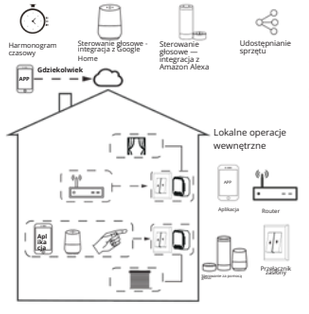


STEROWANIE RĘCZNE


Do urządzenia można podłączyć przełącznik, za pomocą którego można ręcznie załączać/wyłączać podłączone urządzenie. Jeśli podłączyłeś przycisk ścienny, sprawdź jego funkcjonalność. Pojedyncze naciśnięcie przycisku „w dół" lub „w górę" spowoduje, że roleta przesunie się w wybranym kierunku do pozycji końcowej. Jeśli roleta elektryczna przesunie się w kierunku przeciwnym do oczekiwanego, wybierz „odwrócenie silnika" w sekcji „Więcej". Gdy roleta elektryczna unosi się w górę, naciśnięcie przycisku "w górę" sprawia, że roleta natychmiast się zatrzymuje; gdy roleta elektryczna opada w dół, naciśnięcie przycisku "w dół" powoduje, że roleta natychmiast się zatrzymuje.


Uwagi:
1) Zarówno ustawienia w aplikacji, jak i w rolecie mogą nadpisać każdą z nich, ostatnia regulacja jest zapamiętywana. 2) Sterowanie aplikacją jest skoordynowane z przełącznikiem ręcznym.

MONTAŻ

Ostrzeżenia:
1. Instalację powinien wykonać wykwalifikowany elektryk zgodnie z przepisami lokalnymi.
2. Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
3. Trzymaj urządzenie z dala od wody, wilgoci oraz gorącego środowiska.
4. Zainstaluj urządzenie w odległości od źródeł silnego sygnału, takich jak kuchenka mikrofalowa, która może generować zakłócenia sygnału spowodowane nieprawidłowym działaniem urządzenia.
5. Przeszkoda w postaci ściany betonowej lub elementów metalowych może ograniczyć efektywny zasięg działania urządzenia.
6. Nie próbuj demontować, naprawiać ani modyfikować urządzenia.

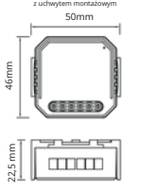

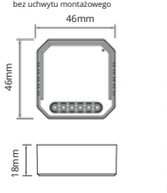

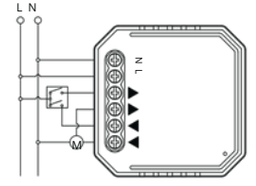

Instrukcje oraz schematy okablowania
1. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac elektrycznych należy odłączyć zasilanie.
2. Podłącz kable zgodnie z diagramem połączeń.
3. Umieść moduł w obudowie przyłączeniowej.
4. Włącz zasilanie i postępuj zgodnie z instrukcjami modułu przełącznika.

Uwagi:
Podczas konfiguracji zbliż smartfon do modułu rolety i upewnij się, że sygnał Wi-Fi wynosi co najmniej 50%.

Najczęściej zadawane pytania

P1: Co powinienem zrobić, jeśli nie mogę skonfigurować modułu?
a. Zweryfikuj, czy urządzenie jest aktywne.
b. Potwierdź, że moduł mobilny oraz przełącznik są w tej samej sieci Wi-Fi 2,4 GHz
c. Czy warunki internetowe są odpowiednie.
d. Sprawdź, czy wprowadzone w aplikacji hasło jest poprawne.
e. Upewnij się, że okablowanie jest prawidłowe.
P2: Jakie produkty mogę kontrolować za pomocą urządzenia? Zasłona, okiennica, rolety.....
P3: Co się wydarzy, jeśli sieć WIFI przestanie funkcjonować?
Nadal masz możliwość sterowania urządzeniem podłączonym do modułu za pomocą tradycyjnej zasłony, a gdy sieć WIFI zostanie ponownie aktywowana, urządzenie podłączone do modułu automatycznie połączy się z Twoją siecią WIFI.
P4: Co powinienem zrobić, jeśli zmienię sieć Wi-Fi lub hasło?
Możesz połączyć moduł z siecią WIFI zgodnie z instrukcją obsługi aplikacji.
P5: W jaki sposób zresetować urządzenie?
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania przez około 10 sekund, aż kontrolka zacznie migać intensywnie.
2. Naciśnij klasyczny przełącznik 10 razy, aż kontrolka błyska szybko.
3. Włączaj i wyłączaj zasilanie pięć razy, aż kontrolka zacznie szybko migać.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA APLIKACJI

Aplikacja na iOS /
Aplikacja na Androida


1

Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację Tuya Smart lub wyszukaj frazę „Tuya Smart" w App Store lub Google Play, aby zainstalować aplikację.



2

Zaloguj się lub zarejestruj swoje konto, podając numer telefonu komórkowego lub adres e-mail. Wprowadź kod weryfikacyjny przesłany na Twój telefon komórkowy lub do skrzynki pocztowej, a następnie ustaw hasło logowania. Kliknij „Utwórz rodzinę", aby uzyskać dostęp do APLIKACJI.

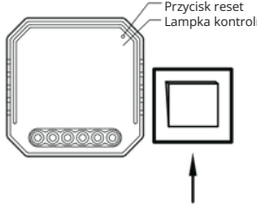

3

Po podłączeniu modułu rolety naciśnij przełącznik, aby włączyć lub wyłączyć cykl pięć razy (należy unikać zbyt krótkich odstępów czasowych) lub przytrzymaj przycisk resetowania przez około 10 sekund, aż kontrolka zacznie szybko migać. Jeśli kontrolka miga wolno, należy powtórzyć powyższą procedurę.



4

Najpierw włącz Bluetooth w telefonie komórkowym, a następnie uruchom aplikację, wybierając „+" w prawym górnym rogu. Zobaczysz opcję „Urządzenia do dodania", kliknij „Przejdź do dodania". Uwaga: Jeśli Bluetooth nie jest włączony, urządzenie również można przeszukać, jednak proces ten będzie wolniejszy.



5

Upewnij się, że Twój smartfon oraz przełącznik Wi-Fi są połączone z tą samą siecią Wi-Fi 2,4 GHz. Wybierz urządzenia, które chcesz dodać, a następnie kliknij „+", aby przejść do kolejnego kroku. Wprowadź dane dotyczące Wi-Fi oraz hasło, a na końcu je potwierdź.



6

Parowanie zostanie wkrótce zakończone. Proszę ustawić telefon komórkowy i urządzenie jak najbliżej siebie.



7

Po zakończeniu parowania w aplikacji na ekranie pojawi się sterownik rolety Wi-Fi.



8

Połącz się z Amazon Alexa lub Asystentem Google, aby sterować urządzeniem za pomocą głosu, lub udostępnij je rodzinie i przyjaciołom.



9

Ciesz się inteligentnym życiem dzięki automatyce domowej, która umożliwia sterowanie za pomocą naszej aplikacji mobilnej typu „wszystko w jednym", niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz na świecie, lub po prostu kontroluj oświetlenie głosowo, relaksując się w domu.